

Frekvensplan for TV

Prøvekanaler

Ved indkodning af TV kanaler bør man være opmærksom på, at de kanaler der er mærket som prøvekanaler (P) kan skifte efter de muligheder der tilbydes Videbæk-net.



Reklamationer

Ved problemer med radio/TV kanaler, internet eller IP-telefoni.

Servicecenter telefon: 44 40 69 20

Ved problemer med digital boks og/eller kort

YouSee support 70 70 40 40

Hverdage 08:30 – 17:30

Fredag 10:00 – 16:30

* Kanalerne fra Discovery Networks, Info kanalen og Sport 1 kan kun ses, hvis dit TV er tilsluttet med kabel direkte fra stikdåsen i vægen.

Kanalerne kan ikke ses via youSee-plattformen, og dermed ikke med youSee-boks og kan ikke startes forfra, ses som web-tv eller fra TV-arkiv og er ikke en del af programguiden, men kan alene ses som flow-tv.

| Nr. | Kanal | |
|-----|----------------------------|---|
| 01 | DR 1 | |
| 02 | TV 2 | |
| 03 | TV3 | |
| 04 | Xee | |
| 05 | TV2 Charlie | |
| 11 | Paramount Network | |
| 13 | Infokanalen (YouSee) | |
| 19 | DR 2 | |
| 23 | dk4 | |
| 25 | TV/MIDT-VEST (mokka) | |
| 27 | DR Ramasjang | |
| 66 | YouSee Trailerkanalen | |
| 74 | Prøve kanal | |
| 81 | TV2 Østjylland | |
| 87 | SVT 1 | |
| 88 | SVT 2 | |
| 89 | TV4 | |
| 90 | NRK 1 (Norsk) | |
| 91 | ARD (TYSK 1) | |
| 92 | ZDF (TYSK 2) | |
| 93 | NDR | |
| 94 | RTL | |
| 95 | Tv fra Folketinget | |
| 96 | Kanal Midt-Vest | |
| 98 | Videbæk INFO TV | * |
| 99 | Tysk Sport 1 (Lokal kanal) | * |
| 890 | DR1 Syn | |
| 891 | DR2 Syn | |
| 07 | Kanal 5 | * |
| 08 | TV2 News | |
| 09 | TV3+ | |
| 10 | TV3 Puls | |
| 14 | 6'eren | * |
| 22 | TV 2 FRI | |
| 28 | Disney Channel | |
| 49 | TV 2 Sport | |
| 288 | 3 SAT | |
| 291 | Norsk TV 2 | * |
| 292 | SAT 1 | |
| 299 | MDR | |
| 06 | TV 2 Zulu | |
| 12 | Kanal 4 | * |
| 15 | Canal 9 | * |
| 17 | Discovery | * |
| 26 | National Geographic | |
| 37 | TV3 Sport 1 | |
| 38 | TV3 MAX | |
| 39 | Eurosport 1 | * |
| 40 | V Sport Golf | |
| 41 | Eurosport 2 | * |
| 50 | Animal Planet | * |
| 51 | TV2 SPORT X | |
| 59 | Viasat Crime/Nature | |
| 60 | Viasat History | |
| 61 | Viasat Explorer | |

Grundpakke


Mellempakke

Fuldpakke

Frekvensplan for FM radio

Grundpakke

| FM radio | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|-------|
| RTL Radio | (rtlradio.de/) | 87,50 MHz | (F) |
| P1 | (dr.dk/p1) | 88,00 MHz | (F) |
| P4 Midt & Vest | (dr.dk/p4/vest) | 90,00 MHz | |
| P2 Klassisk | (dr.dk/p2) | 91,00 MHz | (F) |
| P3 | (dr.dk/p1) | 92,00 MHz | |
| Radio 4 | (radio4.dk) | 93,05 MHz | |
| Radio Caroline (P) | (radiocaroline.co.uk) | 94,50 MHz | (F) |
| Radio Klitholm | (radioklitholm.dk) | 95,10 MHz | |
| DR P1/P2 | (dr.dk/p1)/(dr.dk/p2) | 95,60 MHz | |
| My Rock (P) | (radioplay.dk/myrock) | 96,40 MHz | (F) |
| Classic Rock Østj. | (classicrock.dk) | 97,00 MHz | (F) |
| Retro-radio | (retro-radio.dk) | 97,60 MHz | (F) |
| Radio Alfa | (radioalfamidtjylland.dk) | 98,60 MHz | |
| Radio Ringkøbing | (radioringkobing.dk) | 99,10 MHz | (F) |
| P8 Jazz | (dr.dk/p8jazz) | 99,60 MHz | (F) |
| PARTY FM | (partyfm.dk) | 100,10 MHz | (F/P) |
| P6 Beat (P) | (dr.dk/p6beat) | 101,00 MHz | (F) |
| Radio Holstebro | (radioholstebro.dk) | 101,50 MHz | |
| Radio Sunshine | (radiosunshine.dk) | 102,00 MHz | (F) |
| Radio Limfjord | (radiolimfjord.dk) | 102,50 MHz | (F) |
| Radio Ådalen | (radio-aadalen.dk) | 103,00 MHz | |
| Skala FM | (skala.fm) | 103,50 MHz | |
| P5 | (dr.dk/P5) | 104,00 MHz | (F) |
| Radio Viborg | (radioviborg.dk) | 104,50 MHz | (F) |
| Radio M | (radiom.dk) | 105,00 MHz | |
| Nova FM | (novafm.dk) | 105,50 MHz | |
| Radio208 | (radio208.dk) | 106,50 MHz | (F) |
| Radio VLR | (vlr.dk) | 107,50 MHz | |

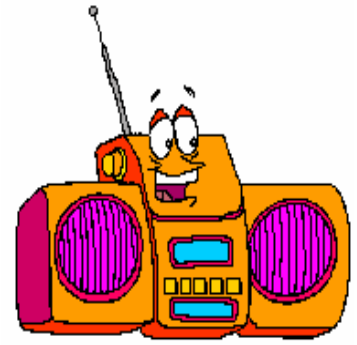

Alle radio kanaler der er mærket med et (F), er forsinket mellem 15-30 sekunder

(P) = Prøve kanal

Digitale DVB-C kanaler

Tv'et / boksen skal have en DVB-C modtager for at modtage disse kanaler (SD).

Tv'et / boksen skal indeholde en MPEG4 dekode for at kunne modtage HD kanaler (For eksempel DR HD).

Kanalerne findes ved at lave en automatisk søgning på boks eller TV.

For at kunne bruge Digital TV i Videbæk skal følgende kabelnetnummer bruges:

- Netværks-id 100.
- Ved "Bland Selv-TV-pakke" og "Ekstrakanaler" kan man med fordel bruge Netværks-id 111.

Andre ting der måske skal indtastes i TV med DVB-C modtager.

Frekvens: 450.000 kHz / 450 MHz. - angiver hvor hurtigt f.eks. bølger forløber i dette tilfælde de bærebølger, som udgør dit tv-signal

Symbolrate: 6875 - er antallet af symbolforandringer dvs. signalhandlinger i forhold til transmissionen per sekund

Modulation: 64 - er mange forskellige teknikker til kodning af information på en bærebølge, som er det signal, der altså bærer modulation i et signal. Det udtrykkes som et tal

Network id (netværksnummer) er nummeret på det netværk, som du hører til i det område, du bor.

- Hvis der laves en avanceret modtager test med YouSee boksen (Samsung), skal signalstyrken skal ligge indenfor 47 - 70 dBμV.